

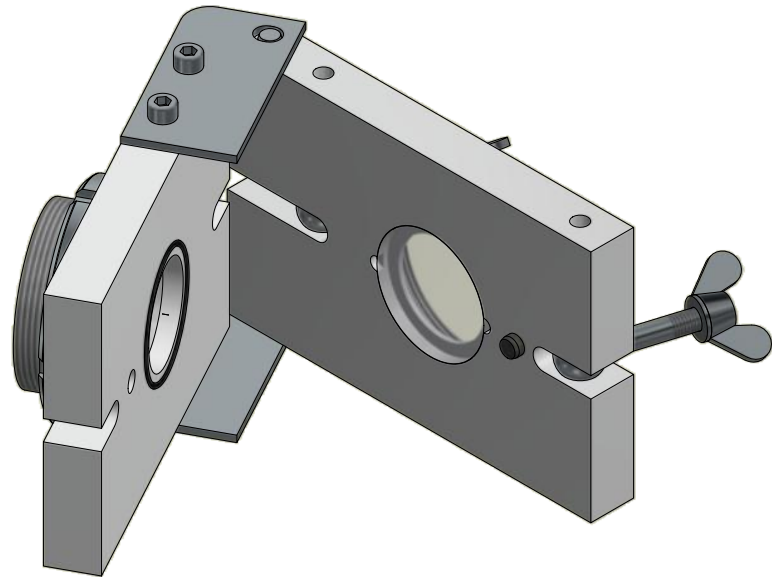


Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!

The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!

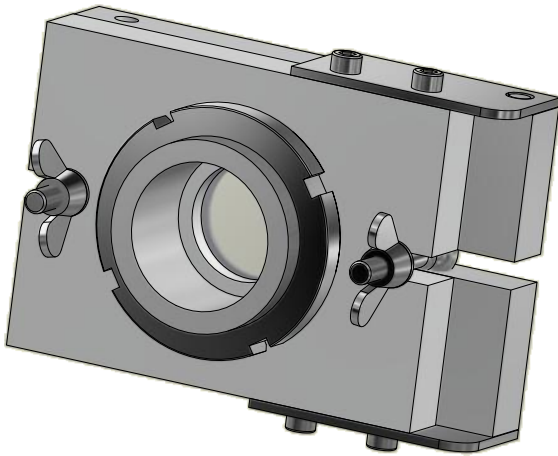




**ZnS-Fenster Multispektral optische Transmission
d=5mm**

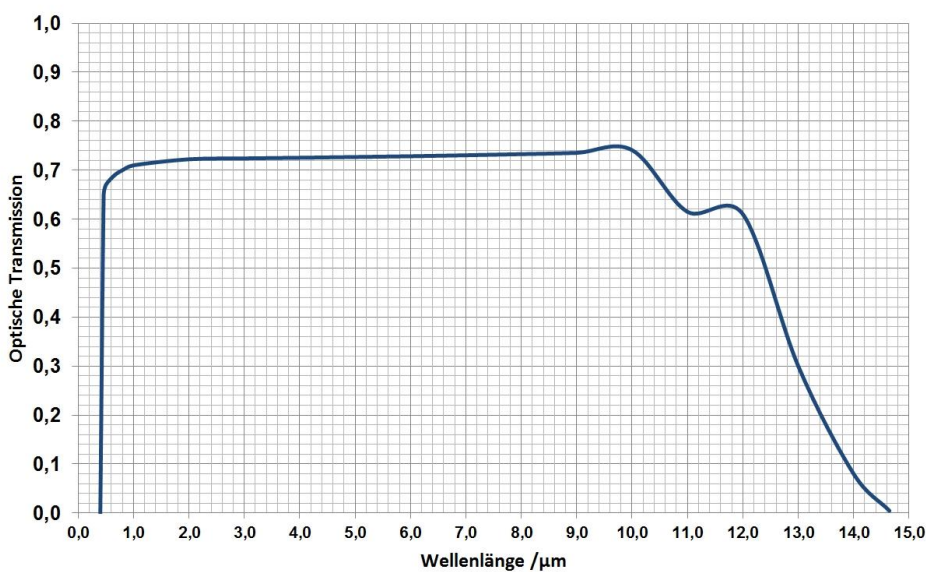

**Pmax. = 2,5 bar
Pmin. = -1,0 bar**

Gewicht: 2.140 Kg
Weight: 2.140 Kg
Werkstoff: 3.2315
Material: 3.2315


Seite 1 von 3
Page 1 of 3

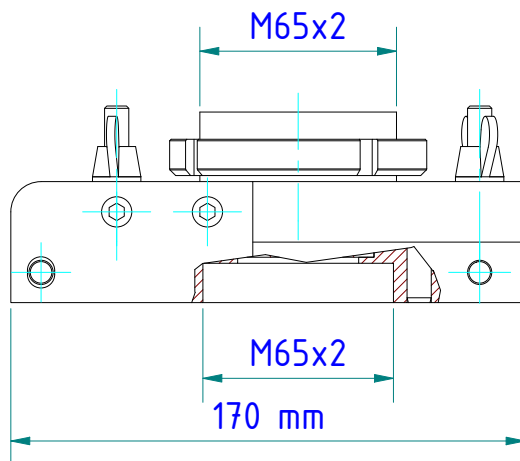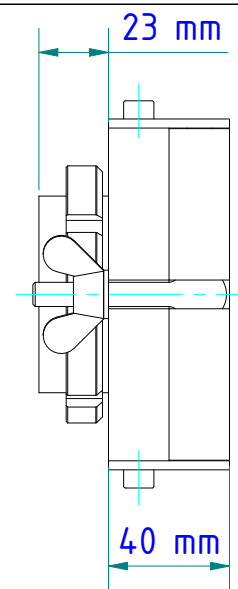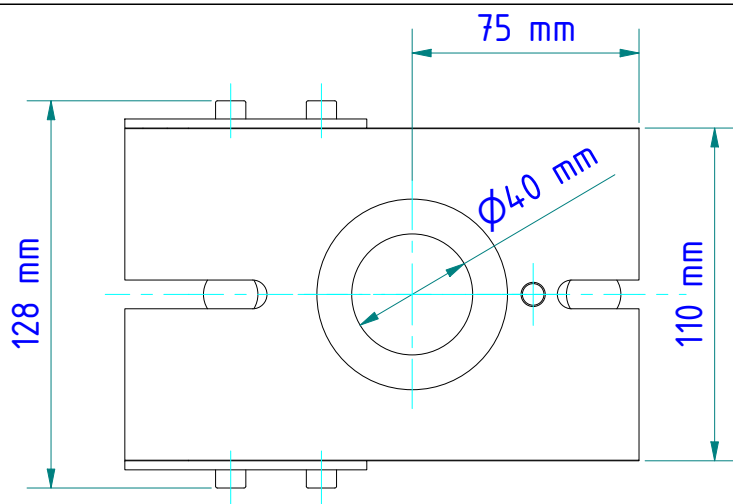


Fenster mit Silikon fixieren!
Fix window with silicone!



Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille
und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.

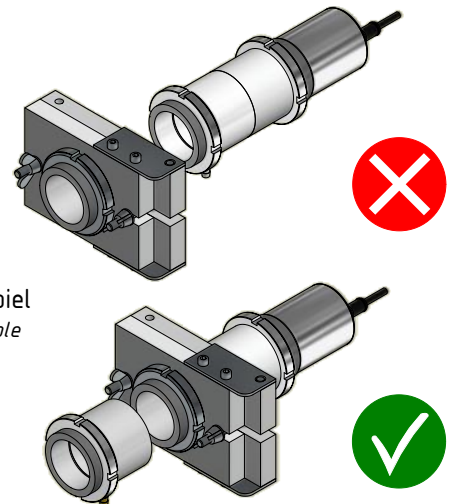

Beispiel
example

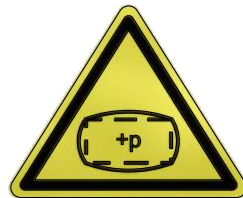

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses
Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt
führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permitted
for safety certification (CE).

Seite 2 von 3
Page 2 of 3


Scheibe tauschen: *replace disk::*





Scheibe entfernen
Remove disc

Die Fläche nicht beschädigen
Do not damage the surface


Nur mit einem weichen
(sauberen) Tuch reinigen.
Clean with a soft (clean) cloth.

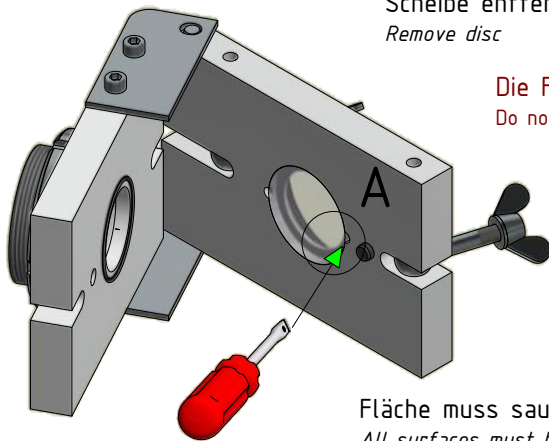

Fläche muss sauber sein!
All surfaces must be clean!

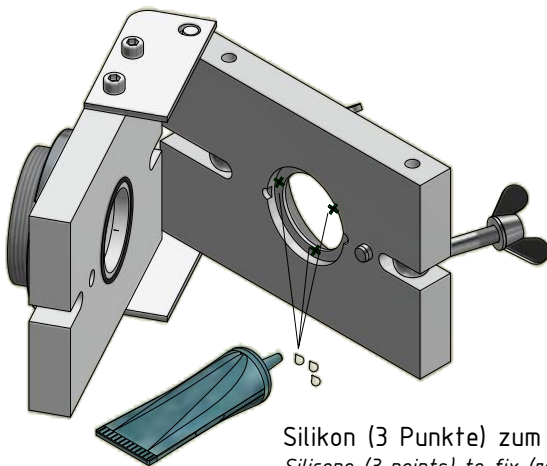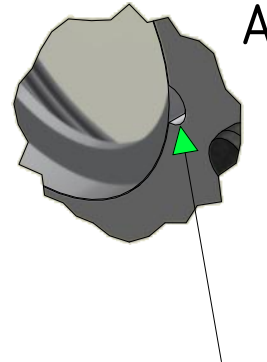

Silikon (3 Punkte) zum fixieren (Empfehlung: Silikonkleber E41)
Silicone (3 points) to fix (recommendation: silicone adhesive E41)

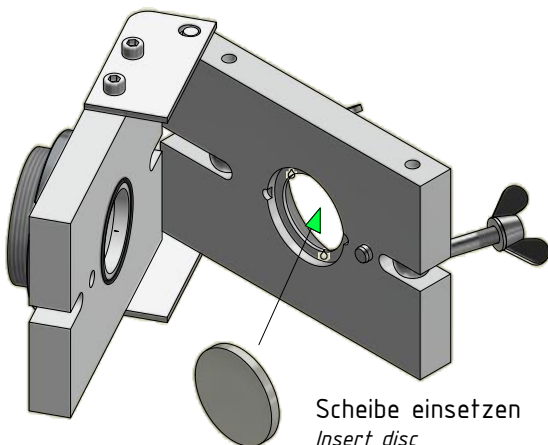

Scheibe einsetzen
Insert disc

Ersatzteile:
spare parts:



515167 ZnS-Schutzscheibe $\varnothing 50 \times 5$ mm
ZnS sight glass



118152 O-Ring 46 x 2 FP 7027 80
O-ring



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi