

### Anschlussstabelle:

J= +24 V DC

K= Schaltein- /ausgang 1

D= Stromausgang 1

M= GND


Schirm an Gehäuse  
ganzflächig aufgelegt

### Hinweis:

Die Ein- bzw. Ausgänge  
beziehen sich alle  
auf GND (Pin M).

Der beim PZ verwendete  $I_{A-}$   
ist nicht mehr vorhanden.

Die Versorgungsspannung ist  
nicht mehr galvanisch  
getrennt !

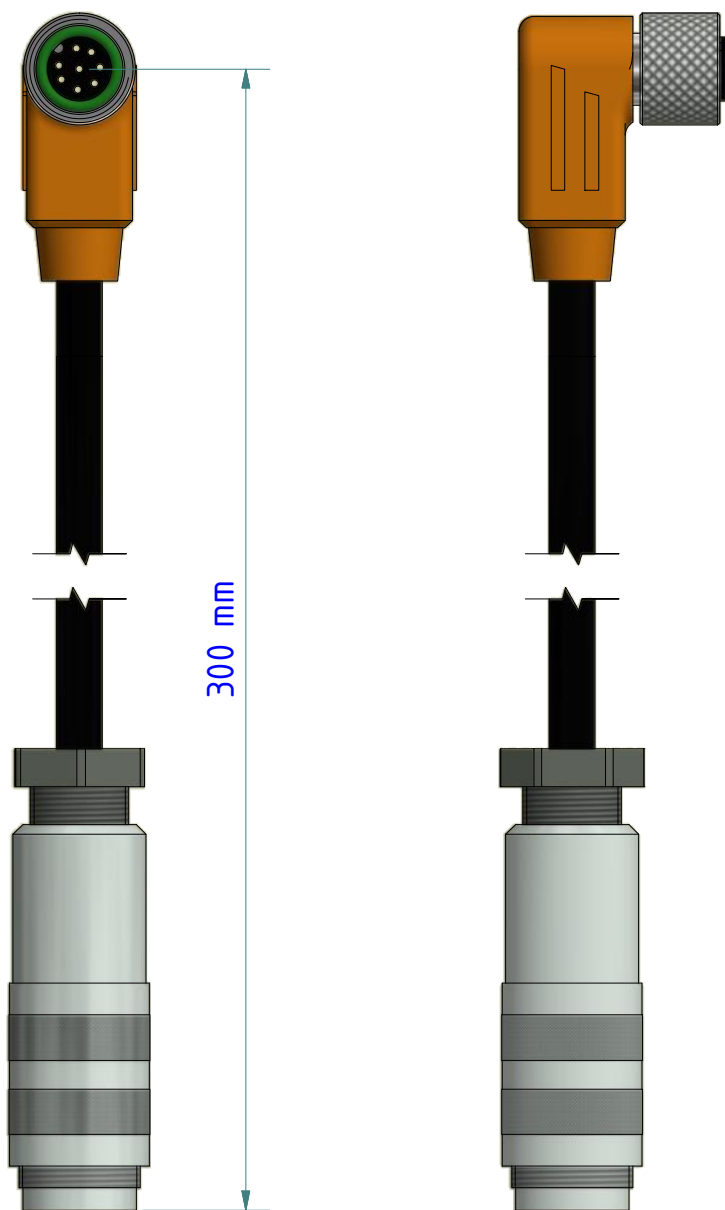

### Connecting plan :

J= +24 V DC

K= Digital in- / output 1

D= Analogue output 1

M= GND

The cable shielding is  
completley attached to  
the plug housing

*All inputs and outputs use  
GND (terminal M) as  
reference potential.*

*The current loop pin  
"Iout-" (terminal L)  
previously used by PZ no  
longer exists.*

*The supply voltage is no  
longer galvanically  
isolated!*



Gewicht: 0.078 Kg

Weight: 0.078 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH  
Infrared Temperature Solutions (ITS)  
Carl-Keller-Straße 2-10  
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck  
Germany

[www.keller.de/its](http://www.keller.de/its)  
Tel. +49 (0) 5451 850  
Fax +49 (0) 5451 85412  
[its@keller.de](mailto:its@keller.de)

## Distributor



INOR Transmitter Oy  
Unikkotie 13  
FI-01300 Vantaa  
Puhelin +358 10 4217900  
Faksi +358 10 4217901  
[myynti@inor.fi](mailto:myynti@inor.fi)