



★ Bei Verwendung mit Teleoptik müssen zusätzliche Zwischenrohre verwendet werden!
 PA 20.06 = 3 Stück ; PZ 20.06 = 2 Stück
 When using a telephoto lens, you must use additional intermediate tubes.
 PA 20.06 = 3 pieces ; PZ 20.06 = 2 pieces

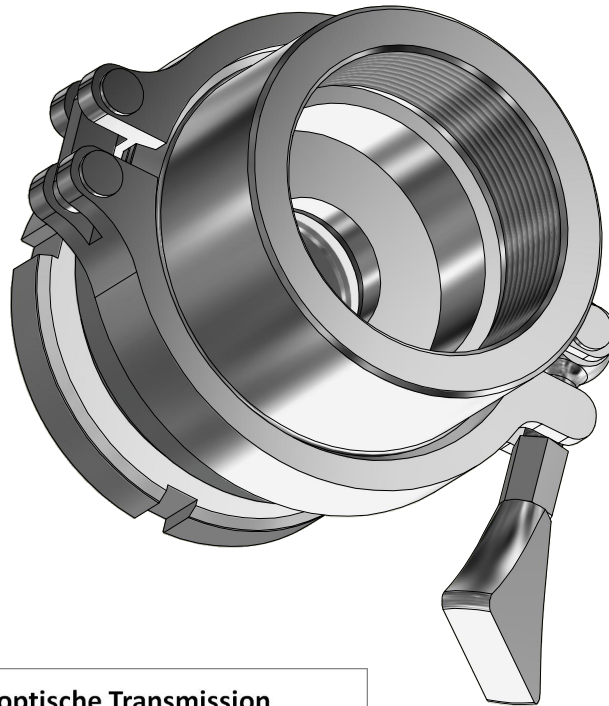


SiO₂-Fenster in IR-Qualität optische Transmission
 d=3mm

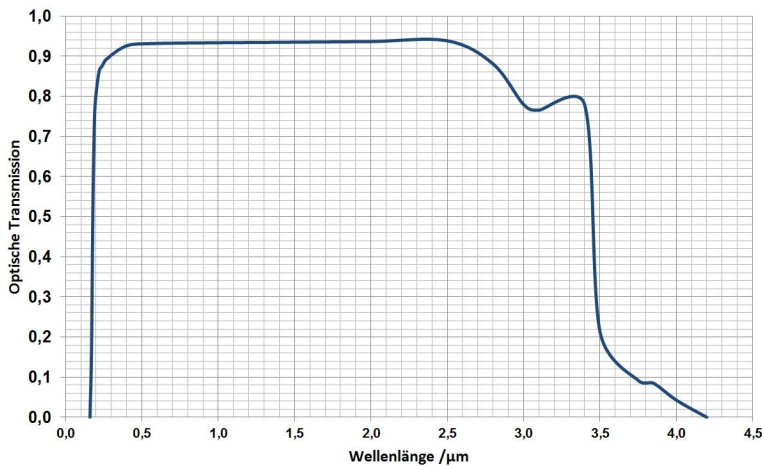

P_{max.} = 1,0 bar
P_{min.} = -0,5 bar


Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!

The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!

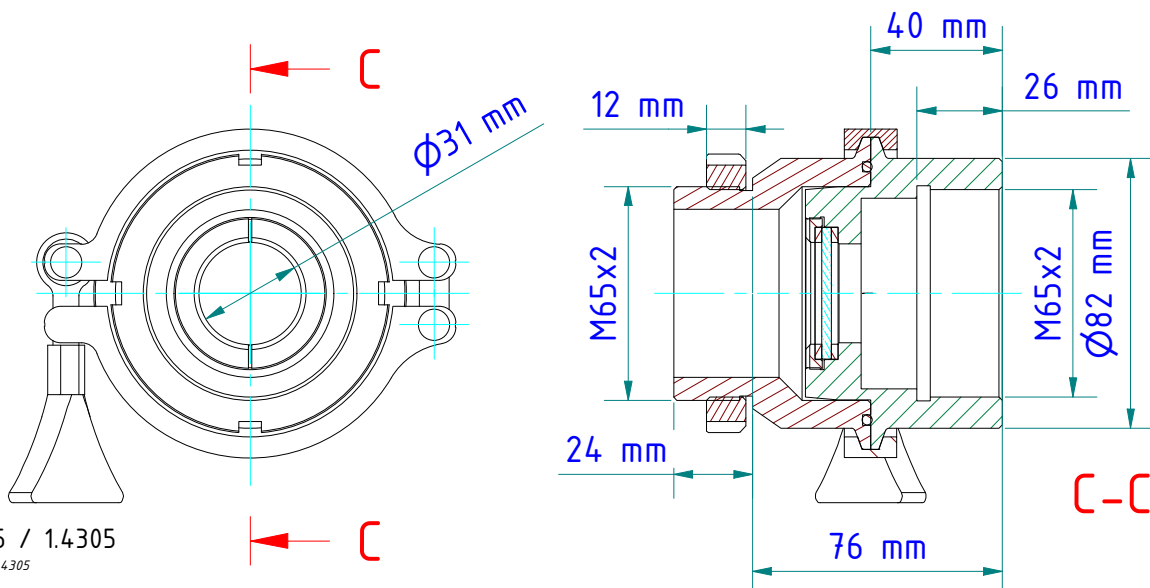


Werkstoff: 3.2315 / 1.4305
 Material: 3.2315 / 1.4305
 Gewicht: 1.850 Kg
 Weight: 1.850 Kg



Seite 1 von 2
 Page 1 of 2

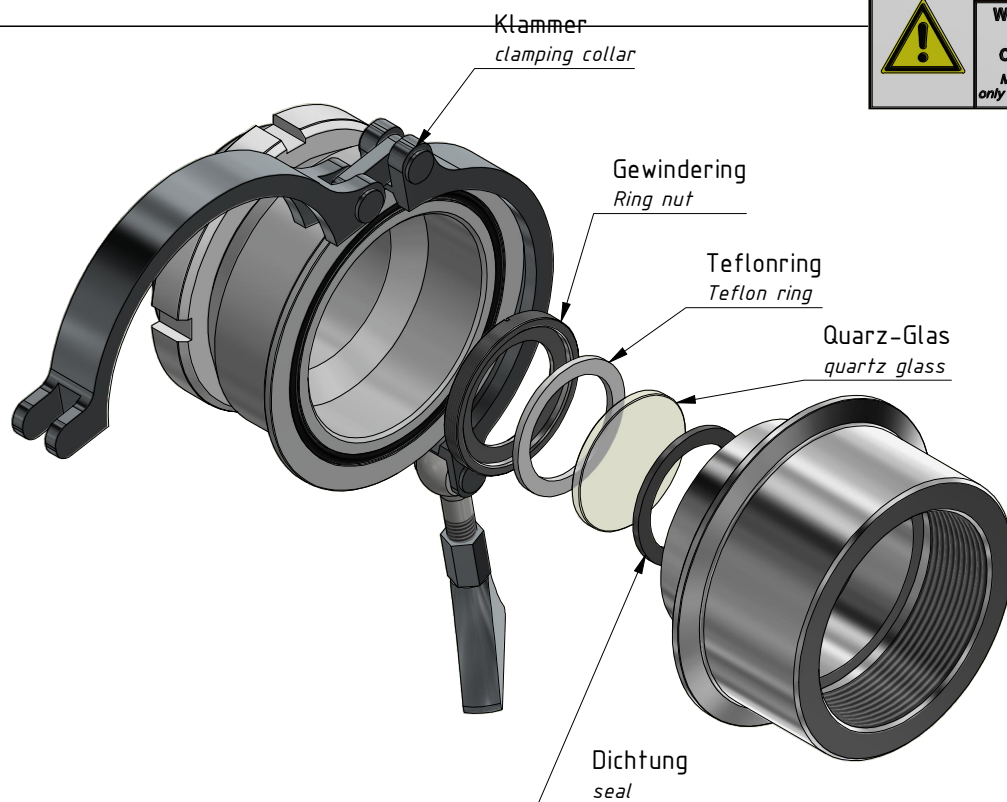

Beispiel
example

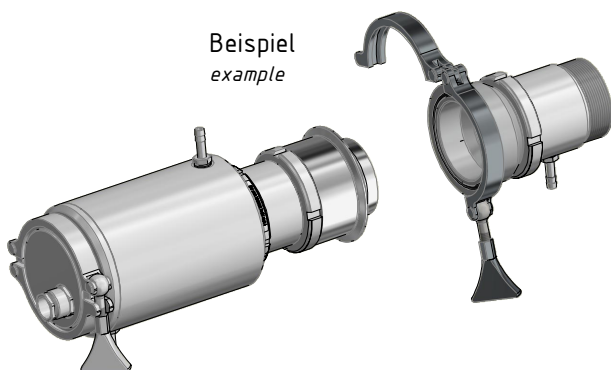

Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille
und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.

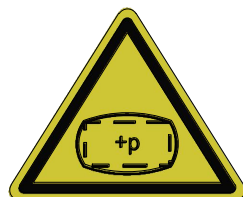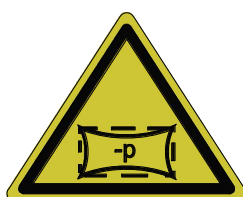

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses
Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt
führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permitted
for safety certification (CE).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi