


★ Bei Verwendung mit einer Teleoptik müssen zusätzliche Zwischenrohre ergänzt werden!
 PA 20.06 = 2 Stück ; PZ 20.06 = 1 Stück
 When using with a telephoto lens, additional intermediate tubes are added!
 PA 20.06 = 2 pieces ; PZ 20.06 = 1 pieces

Zwischenrohr PZ 20/J
 Intermediate tube PZ 20/J
 nr./no. 514814

Quarz-Scheibenvorsatz PA 20/I AF1
 Quartz window adapter PA 20/I AF1
 nr./no. 1008144

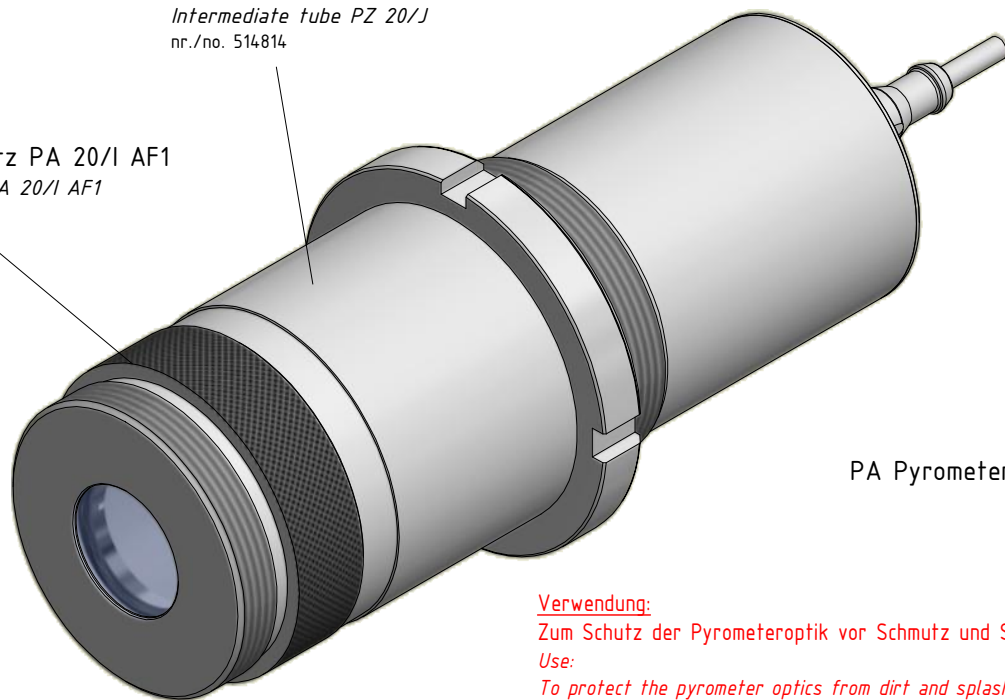

PA Pyrometer


Verwendung:

Zum Schutz der Pyrometeroptik vor Schmutz und Spritzwasser.

Use:

To protect the pyrometer optics from dirt and splash water.

SiO₂-Fenster in IR-Qualität optische Transmission
 d=3mm


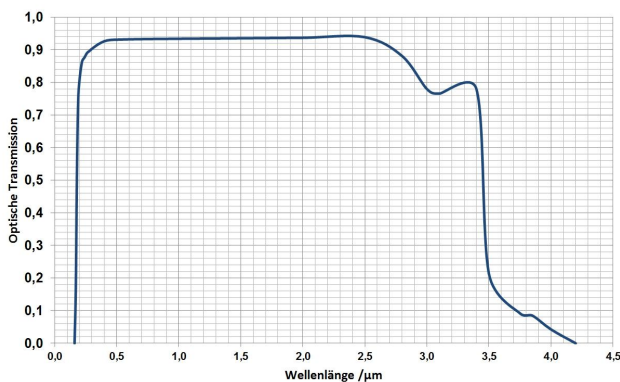


Pmax. = 0,5 bar

Pmin. = -0,5 bar



Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!

The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!

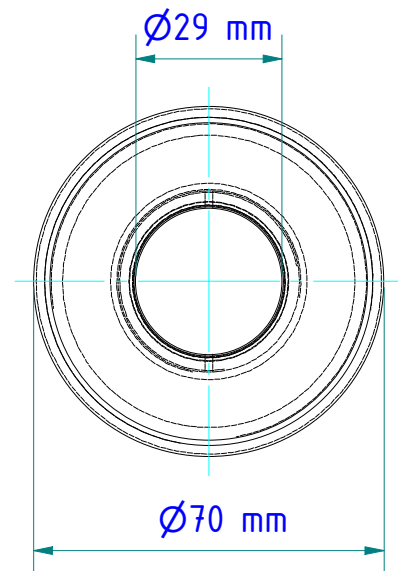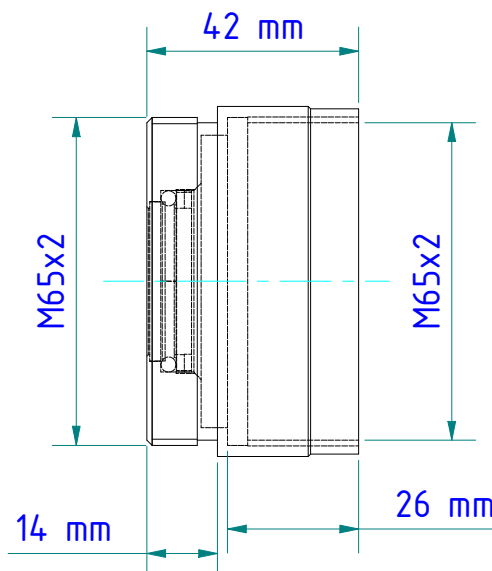


Seite 1 von 2
 Page 1 of 2

Werkstoff: 3.2315
 Material: 3.2315
 Gewicht: 0.132 Kg
 Weight: 0.132 Kg

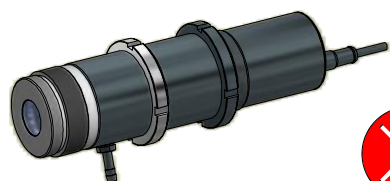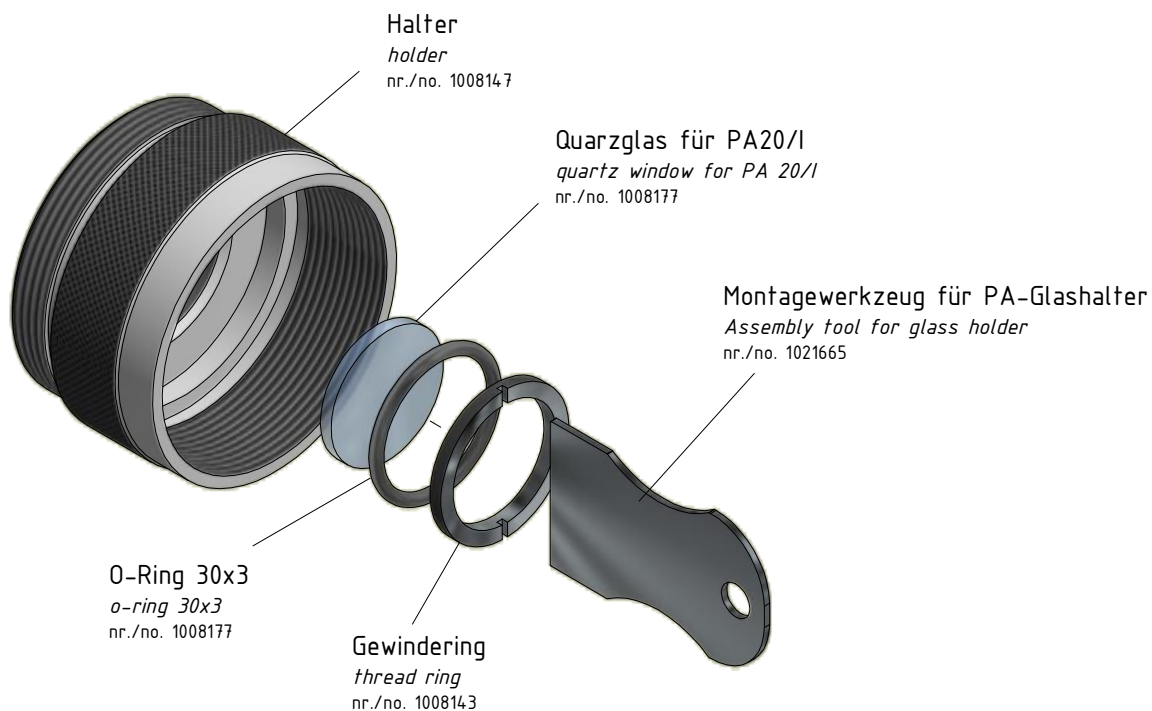

Beispiel
example

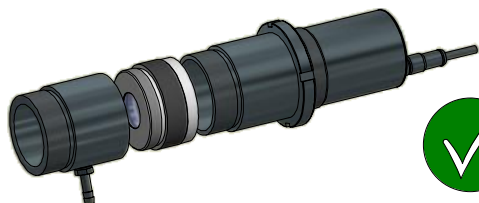

Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille
und Handschuhe tragen !

Wear protective glasses and gloves when changing the glass.




Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses
Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt
führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permitted
for safety certification (CE).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi